


SPOSÓB DZIAŁANIA WALCARKI 3 ROLKOWEJ E79

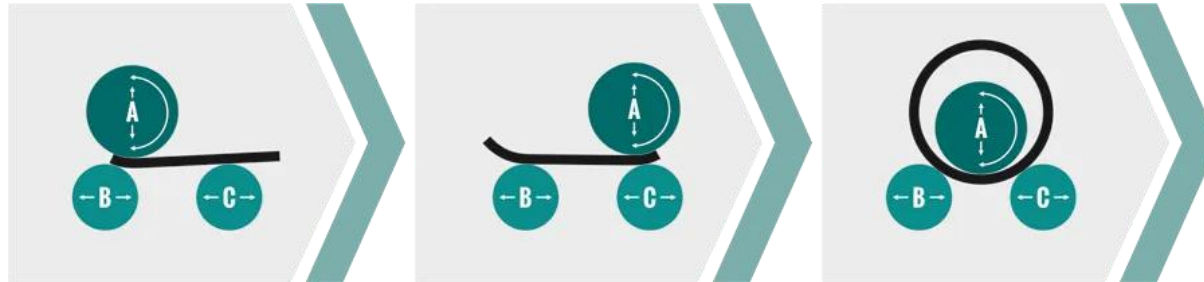

Metoda 1

- umieść blachę pomiędzy rolkami
- przesunąć rolkę B i C poziomo, tak aby rolka B znalazła się pod rolką A
- przesunąć blachę do jednego z jej końców
- przesunąć rolkę A w dół, wykonując gięcie wstępne (pre-bending)
- powtórzyć kroki dla drugiej strony blachy
- ustawić rolki w standardowy układ piramidalny i uformować rurę

Metoda 2

- umieść blachę pomiędzy rolkami
- przesunąć rolkę B i C poziomo, tak aby rolka B znalazła się pod rolką A
- przesunąć blachę do jednego z jej końców
- przesunąć rolkę A w dół, wykonując gięcie wstępne (pre-bending)
- ustawić rolki w standardowy układ piramidalny i zacząć formować rurę
- powtórzyć kroki dla drugiej strony blachy wykonując gięcie wstępne